

情報演習室(301) AVシステム 操作方法

1. AVシステム電源を入れます

- ・キースイッチを「入」方向に回します ⇒①

2. プロジェクタ及び 電動スクリーンの準備を行います

- ・プロジェクタ電源【中】を押します ⇒②
- 電動スクリーン【降】を押します ⇒③

※上記操作手順は どちらが先でも構いません
(プロジェクタ使用中は、ボタンが点灯します)
左右にある65型ディスプレイは操作不要です。

3. 中間モニタの準備を行います

- ・中間モニタを使用する場合、【モニタ】を押します ⇒④
- ※中間モニタへ映像が映るまでに10秒程度時間がかかります
別途 個別に中間モニタを机から引き出す必要があります

4. プロジェクタ等に映す 映像ソースを選びます ⇒⑤


- ・HDMI機器(パソコン含む)を映す場合は、操作パネル「HDMI入力」に接続し【HDMI】を押します ⇒⑥
- ・アナログRGBでパソコンを映す場合は、操作パネル「アナログRGB入力」に接続し【アナログRGB】を押します ⇒⑦
- ※持ち込まれるノートパソコンによっては、パソコン側で画面の解像度を変更していただく場合があります
(教室に設置されているプロジェクタの解像度は 1920*1080になります)
- ※【教卓PC】は使いません。

5. ワイヤレスマイクを使用する場合

- ・充電器よりワイヤレスマイクを取り出し使用します
使用後は充電器に戻します
- ※ワイヤレスマイクは赤外線方式となっております
マイクにある赤外線発光部を遮らないよう ご注意ください

6. 音量を調整します

- ・音量ボリュームにて適量に音量を調整します ⇒⑧
- 使用された後は 調整前の状態まで戻すようお願いします
- ※マイク、パソコン等の音声と一緒に調整されますので、ご注意ください

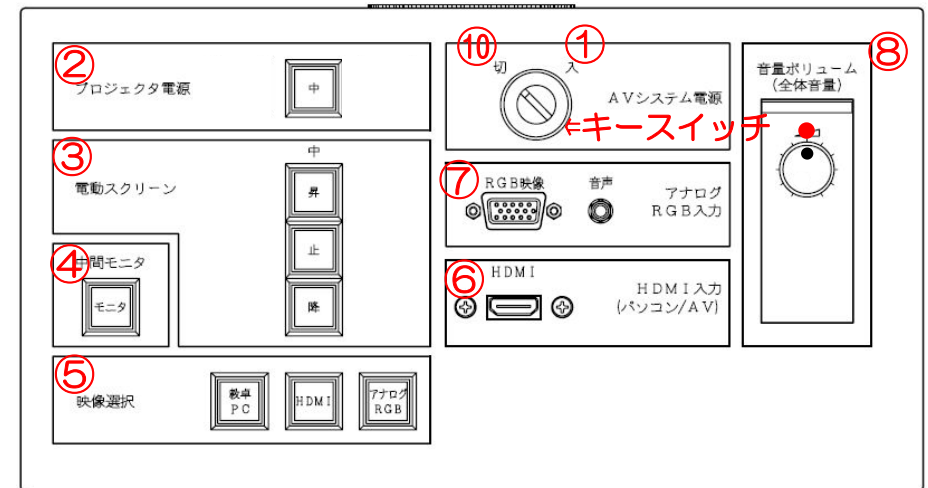

操作パネル



7. プロジェクタの画面をより鮮明に見る為に

- 入口横 照明スイッチに貼ってある、(中)の3箇所の照明を消します ⇒⑨

8. AVシステム電源を切ります

- キースイッチを「切」方向に回します ⇒⑩

同時に 使用したプロジェクタの電源がOFFされ、電動スクリーンが格納されます

※一度プロジェクタの電源をOFFすると、次に起動するまで少し時間がかかります

